




IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch – Das Wichtigste in Kürze

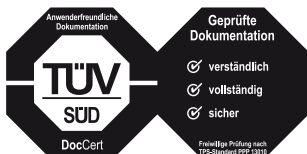


Das »Buch zur IMPRESSA« wurde zusammen mit dieser Kurzanleitung »IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch – Das Wichtigste in Kürze« vom unabhängigen deutschen Prüfinstitut TÜV SÜD mit dem Prüfsiegel für Verständlichkeit, Vollständigkeit und Sicherheit ausgezeichnet.




Diese Kurzanleitung ersetzt nicht »Das Buch zur IMPRESSA Xs95/ Xs90 One Touch«. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.

Einschalten


Beim Einschalten der IMPRESSA wird der Spülvorgang automatisch verlangt, er wird durch Drücken der Pfl egetaste ausgelöst.


Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist am Netzschalter eingeschaltet, die Taste Ein/Aus  leuchtet (Stand-by).

-  ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA einzuschalten.

Im Display erscheint kurz **WILLKOMMEN BEI JURA.**

HEIZT AUF


PFLEGE DRÜCKEN, die Pfl egetaste  leuchtet.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
-  ▶ Drücken Sie die Pfl egetaste.
Das Gerät spült, der Vorgang stoppt automatisch.
Im Display erscheint **BITTE WÄHLEN**, Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.






Filter einsetzen und aktivieren

Ihre IMPRESSA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die CLARIS plus-Filterpatrone verwenden.

-  Führen Sie den Vorgang »Filter einsetzen und aktivieren« ohne Unterbrechung durch. So stellen Sie die optimale Funktion Ihrer IMPRESSA sicher.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **FILTER NEIN** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
FILTER NEIN

- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **FILTER JA** angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT ✓**, um die Einstellung zu bestätigen.

FILTER EINSETZEN / PFLEGE DRÜCKEN, die Pflögetaste **⚡** leuchtet.

- ▶ Entnehmen Sie dem Welcome Pack eine CLARIS plus-Filterpatrone und die Verlängerung zur Filterpatrone.
- ▶ Stecken Sie die Verlängerung oben auf die Filterpatrone.
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Klappen Sie die Patronenhalterung auf und setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▶ Schließen Sie die Patronenhalterung. Sie rastet hörbar ein.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.



- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Düse.

i Falls Sie die **Profi-Auto-Cappuccino-Düse** verwenden, stellen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position **Dampf** **☼**.

- ⚡** ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.

FILTER SPULT, es erfolgt ein Wasserauslauf aus der Düse.

i Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen, drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.

i Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Im Display erscheint **BITTE WÄHLEN**. Der Filter ist aktiviert.



Filter wechseln

- i** Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter ist dessen Wirkung erschöpft. Ihre IMPRESSA verlangt einen Filterwechsel.
- i** Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Überwachen Sie die Zeitdauer mit der Datumsscheibe auf der Patronenhalterung.
- i** Wenn die CLARIS plus-Filterpatrone nicht aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel.

So ersetzen Sie die CLARIS plus-Filterpatrone bei Aufforderung Ihrer IMPRESSA.

Voraussetzung: Im Display wird **BITTE WÄHLEN / FILTER WECHSELN** angezeigt und die Pfllegetaste **⚙** leuchtet.

- ⚙** ▶ Drücken Sie die Pfllegetaste.

DAUER CA. 2 MIN. / STARTEN JA

- i** Wenn Sie den Filterwechsel noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis **STARTEN NEIN** angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung zum »Filter wechseln« bleibt weiterhin bestehen.

- ⚙** ▶ Drücken Sie die Pfllegetaste.

FILTER WECHSELN / PFLEGE DRÜCKEN

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Klappen Sie die Patronenhalterung auf.
- ▶ Entfernen Sie die alte CLARIS plus-Filterpatrone und die Verlängerung.
- ▶ Stecken Sie die Verlängerung oben auf eine neue Filterpatrone.
- ▶ Setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▶ Schließen Sie die Patronenhalterung. Sie rastet hörbar ein.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.





▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Düse.

i Falls Sie die **Profi-Auto-Cappuccino-Düse** verwenden, stellen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position Dampf ↕.

⚡ ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.

FILTER SPULT, es erfolgt ein Wasserauslauf aus der Düse.

i Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen. Drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.

i Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Die IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.

Gerät reinigen

Nach 220 Kaffeezubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die IMPRESSA eine Reinigung.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör.

i Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.

i Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.

i JURA Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Im Display wird **BITTE WAHLEN / GERÄT REINIGEN** angezeigt, die Pflgetaste ⚡ leuchtet.

⚡ ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.

DAUER CA. 20MIN. / STARTEN JA

- i** Wenn Sie die Reinigung noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis **STARTEN NEIN** angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung zum »Gerät reinigen« bleibt weiterhin bestehen.

- ♣ ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.

SCHALE LEEREN

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

PFLEGE DRÜCKEN, die Pflgetaste ♣ leuchtet.

- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Düse.

- ♣ ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.

REINIGT, der Reinigungsvorgang startet.

Der Vorgang unterbricht. **TAELETTE EINWERFEN / PFLEGE DRÜCKEN**, die Pflgetaste ♣ leuchtet.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für vorgemahlene Kaffee.

- ▶ Werfen Sie eine JURA Reinigungstablette in den Einfülltrichter.

- ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters.

- ♣ ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.


REINIGT, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf und der Düse.

- i** Den aktuellen Stand der Reinigung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen.

Der Vorgang unterbricht, **SCHALE LEEREN**.

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

Die Reinigung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

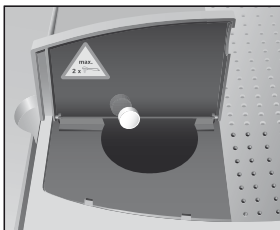

Gerät entkalken



VORSICHT

Die IMPRESSA verkalkt gebrauchtsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
 - ▶ Spülen Sie Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.
-

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör.
-

VORSICHT

Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

- ▶ Führen Sie die Entkalkung komplett durch.
-


VORSICHT

Schäden an empfindlichen Flächen durch Kontakt mit Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Entfernen Sie Spritzer sofort.
-


- i** Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 45 Minuten.
- i** JURA Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.
- i** Wenn Sie eine CLARIS plus-Filterpatrone verwenden und diese aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.
- i** Führen Sie keine Entkalkung durch, wenn eine CLARIS plus-Filterpatrone eingesetzt ist.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WAHLEN / GERÄT ENTKALKEN** und die Pflgetaste  leuchtet.

-  ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.

DAUER CA. 45MIN. / STARTEN JA

- i** Wenn Sie die Entkalkung noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis **STARTENNEIN** angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung zum »Gerät entkalken« bleibt weiterhin bestehen.

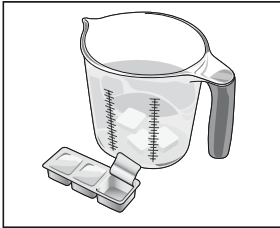

- ❖ ▶ Drücken Sie die Pfl egetaste.
SCHALE LEEREN
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
MITTEL IN TANK
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (drei JURA Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 600 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.
- ▶ Füllen Sie die Lösung in den leeren Wassertank und setzen Sie ihn ein.
MITTEL IN TANK / PFLEGE DRÜCKEN, die Pfl egetaste ❖ leuchtet.
- ▶ Entfernen Sie die Düse vom Connector System®.
- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Heißwasserauslauf und das Connector System®.
- ❖ ▶ Drücken Sie die Pfl egetaste.
ENTKALKT, es fließt Wasser aus dem Connector System® und dem Heißwasserauslauf. Die Pfl egetaste ❖ blinkt während des Entkalkungsvorgangs.

i Den aktuellen Stand der Entkalkung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen.

Der Vorgang unterbricht, **SCHALE LEEREN**.

- ▶ Leeren Sie die Gefäße unter dem Heißwasserauslauf und dem Connector System®.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
WASSERTANK SPÜLEN / WASSERTANK FÜLLEN
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
PFLEGE DRÜCKEN, die Pfl egetaste ❖ leuchtet.
- ▶ Setzen Sie die Düse wieder auf.



- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffee- und Heißwasser-
auslauf und unter die Düse.
- ⚡ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.
ENTKALKT, es fließt Wasser aus der Düse und dem Heiß-
wasserauslauf.
Der Vorgang unterbricht, **HEIZT AUF**.
GERAT SPULT, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
Der Vorgang stoppt automatisch, **SCHALE LEEREN**.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter
und setzen Sie diese wieder ein.
Die Entkalkung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA heizt auf
und ist wieder betriebsbereit.

i Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungs-
vorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.

Cappuccino-Düse spülen

i Dieses Kapitel gilt für die **Profi- und die Easy-Auto-Cappuc-
cino-Düse**.

Nach jeder Milchezubereitung verlangt die IMPRESSA eine Cappuc-
cino Spülung.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN /
CAPPUCCINO SPÜLEN** und die Pflögetaste ⚡ leuchtet.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter die Düse.

i Falls Sie die **Profi-Auto-Cappuccino-Düse** verwenden, dre-
hen Sie den Wahlhebel auf die Position Dampf ↓.

- ⚡ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.
CAPPU. SPULT, die Düse wird gespült.
Der Vorgang stoppt automatisch, im Display erscheint
BITTE WÄHLEN.



Cappuccino-Düse reinigen

i Dieses Kapitel gilt für die **Profi- und die Easy-Auto-Cappuccino-Düse**.

Damit die jeweilige Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör.

i Der JURA Auto-Cappuccino-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WAHLEN**.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
CAPPUCCINO REINIGEN
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
MITTEL FÜR CAPPUCCINO, die Pflgetaste **☼** leuchtet.
- ▶ Füllen Sie ein Gefäß mit 250 ml frischem Wasser und geben Sie eine Verschlusskappe (max. 15 ml) des Auto-Cappuccino-Reinigers hinein.
- ▶ Tauchen Sie den Milchschaug Schlauch in das Gefäß mit der Reinigerlösung.

i Falls Sie die **Profi-Auto-Cappuccino-Düse** verwenden, drehen Sie den Wahlhebel auf die Position Milchschaum **☼** oder Milch **☐**.


- ▶ Stellen Sie ein weiteres Gefäß unter die Düse.
- ☼ ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.
CAPPUCCINO / REINIGT, die Düse und der Schlauch werden gereinigt.
WASSER FÜR CAPPUCCINO, die Pflgetaste **☼** leuchtet.





- ▶ Spülen Sie das Gefäß gründlich aus, füllen Sie es mit 250 ml frischem Wasser und tauchen Sie den Milchsaugschlauch hinein.
- ▶ Leeren Sie das andere Gefäß und stellen Sie es wieder unter die Düse.
- ⚠ ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.
CAFFUCCINO / REINIGT, die Düse und der Schlauch werden mit frischem Wasser gespült.
Im Display erscheint BITTE WÄHLEN, Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Profi-Auto-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen

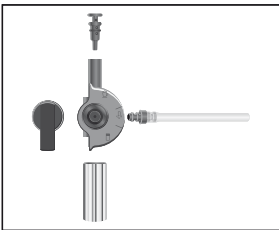


- ▶ Ziehen Sie die Düse mit einer leichten Drehbewegung vorsichtig vom Connector System® ab.
- ▶ Demontieren Sie die Düse in ihre Einzelteile.
- ▶ Spülen Sie alle Teile der Düse gründlich unter fließendem Wasser.
- ▶ Setzen Sie die Düse wieder zusammen.

i Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusammengesteckt sind, damit die Düse optimal funktioniert.

- ▶ Stecken Sie sie fest auf das Connector System®.

Easy-Auto-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen

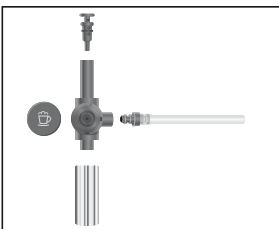

- ▶ Ziehen Sie die Düse mit einer leichten Drehbewegung vorsichtig vom Connector System® ab.
- ▶ Demontieren Sie die Düse in ihre Einzelteile.
- ▶ Spülen Sie alle Teile der Düse gründlich unter fließendem Wasser.
- ▶ Setzen Sie die Düse wieder zusammen.

i Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusammengesteckt sind, damit die Düse optimal funktioniert.

- ▶ Stecken Sie sie fest auf das Connector System®.

